



Prva priključitev digitalnega sprejemnika Denver DMB105HD

Opomba: Za povezavo sprejemnika s TV zaslonom potrebujete SCART kabel (ni priložen), v kolikor pa uporabljate LCD ali PLAZMA zaslon, pa priporočamo uporabo HDMI kabla (ni priložen).

1. Odstranite zaščitno folijo s sprejemnika.
2. V daljinski upravljalnik vstavite priložene baterije, bodite pozorni na polariteto baterij (+ in -).
3. Povežite anteno. Uporabite lahko zunanjo anteno ali pa sobno ojačano anteno. Ob uporabi ojačane antene se prepričajte, da je le ta pravilno priključena na napajanje.
4. Povežite digitalni sprejemnik DMB105HD s TV sprejemnikom. V kolikor uporabljate SCART povezavo, vstavite SCART priključek v vhod TV SCART na digitalnem sprejemniku, na vašem TV sprejemniku pa ga vstavite v ustrezeni vhod (označitev je lahko različna, navadno so označeni kot AV1 ali kot ).
5. Povežite 220V napajanje.
6. Vklopite vaš TV sprejemnik.
7. Vklopite vaš Denver DMB105HD digitalni sprejemnik.
8. Na zaslonu bo prikazan sledeči prikaz. Za premikanje po postavkah uporabite tipke »**PROG**+« in »**PROG**-« na daljinskem upravljalniku digitalnega sprejemnika, ki ga usmerite v digitalni sprejemnik DMB105HD. **Za upravljanje z digitalnim sprejemnikom ne potrebujete daljinskega upravljalnika vašega obstoječega TV sprejemnika.**

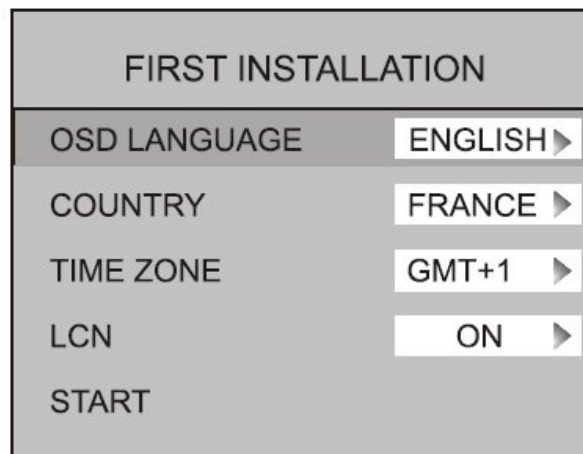

9. **OSD LANGUAGE:** Potrdite izbiro angleškega jezika s tipko »**OK**«, v kolikor želite zamenjati jezik, ga lahko zamenjate s pritiskom na tipko »**VOL**+«, nato pa izberite drugi jezik s tipkami »**PROG**+« ali »**PROG**-«. Potrdite izbiro s pritiskom na tipko »**OK**«.
10. **COUNTRY:** Izberite zeleno državo. Priporočamo izbiro države »**GERMANY**« ali »**ITALY**«. V kolikor želite zamenjati državo, jo lahko zamenjate s pritiskom na tipko »**VOL**+«, nato pa izberite drugo državo s tipkami »**PROG**+« ali »**PROG**-«. Potrdite izbiro s pritiskom na tipko »**OK**«.
11. **TIME ZONE:** Potrdite izbiro GMT+1 s pritiskom na tipko »**OK**«.
12. **LCN:** Pritisnite tipko »**VOL**+«, nato pa s pritiskom na tipko »**PROG**-« izberite možnost »**OFF**«. Potrdite izbiro s pritiskom na tipko »**OFF**«.
13. **START:** S pritiskom na tipko »**OK**« se prične samodejno iskanje digitalnih programov.

Opomba: V kolikor imate ob sprejemu težave oz. izginjanje slike in zvoka, spremenite položaj antene.